



6.4 Pflege und Wartung, Ersatzteile

- Bei großer Verschmutzungsgefahr sollte von Zeit zu Zeit, aber im drucklosen Zustand, das Gehäuse durchgespült und ggf. auch die Schwimmersteuerung nach Abs. 6.2 überprüft werden.
- Im Gehäuse angesammelter Schmutz kann nach Entfernen der Verschluss - schraube (12) entleert werden.
- In besonderen Fällen kann das Vorschalten eines separaten Schmutzfängers sinnvoll sein.
- Die Schwimmersteuerung bedarf zumeist keiner besonderen Pflege. Die Wartung wird in erster Linie von der Verschleißfestigkeit des Ventilabschlusses bestimmt. Siehe hierzu Abs. 6.1 u. 6.2.
- **Ersatzteile : Achtung! Es dürfen nur Original -Ersatzteile verwendet werden. Siehe untere Tabelle**

Ersatzteile : Typ Vario 1400 DN 15 - 50 :

Pos.	Bezeichnung	Abmessung/DIN	Typ A , C22.8	Typ B, 13CrMo44	Typ C, 1.4571
9	Dichtung	138 x 128	WE, kammprofiliert	Niro-profil-graphit	Niro-profil-graphit
10	Dehnschraube	M16x95, DIN2510, 8x	21CrMoV57		a) 21CrMoV57 b) A4 -70
11	Skt. - Mutter	M16;DIN2510	24CrMo5	24CrMo5	a) 24CrMo5 b) A4
12	Verschlusschr.	G ½"	Niro 1.4571	Niro 1.4571	Niro 1.4571
13	Dichtung	Da 18	Weicheisen	Niro-profil-graphit	Niro-profil-graphit
14	Tragschraube	G ¼", 45 lg.	Niro 1.4571	Niro 1.4571	Niro 1.4571
15	Dichtung	Da 22	Niro-profil-graphit	Niro-profil-graphit	Niro-profil-graphit
16	Kontrollventil	G ¼"	Standardniro	Niro 1.4571	Niro 1.4571
16	Kontrollschraube	HD - G ¼	Niro 1.4571	Niro 1.4571	Niro 1.4571
17	Dichtung	Da 18	Weicheisen	Niro-profil-graphit	Niro-profil-graphit
18	Schutzkappe	G1"	Niro 1.4571	Niro 1.4571	Niro 1.4571
19,25,28	Steuerung	Typ Iax, Ibx	Standardniro	Standardniro	Niro 1.4571

7.0 Konformitätserklärung CE

Wir erklären die Konformität zur Richtlinie 97/23/EG vom 29.05.1997 für folgendes Druckgerät:

Schwimmerkondensatableiter Typ Vario 1400


Bei dem beschriebenen Druckgerät handelt es sich um ein druckhaltendes Ausrüstungsteil nach Artikel 1,2.1.4. Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang III:

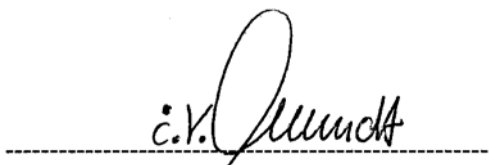
Kategorie III, Fluidgruppe 1, Modul B1+D, H

Benannte Stelle: Lloyd's Register Quality Assurance GmbH, Mönkebergstr.27, D-20095 Hamburg, Kenn-Nr.0525

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit

RIFOX – Hans Richter GmbH
Spezialarmaturen


Geschäftsführung


Qualitätssicherung